


**HENLEY INSTRUCCIONES DEL RELOJ DE CUARZO DE HORA DUAL**

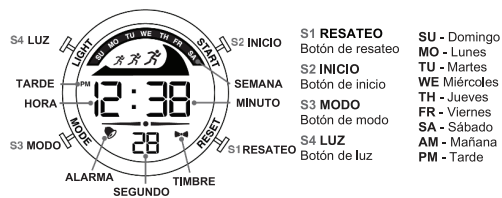

**CÓMO CONFIGURAR LA HORA, FECHA, SEMANA**

- Presione S3 hasta que aparezca la pantalla de la hora y los segundos parpadeen.
- Presione S1 para que los minutos parpadeen y use S2 para calibrar la hora.
- Presione S1 para que la hora parpadee y use S2 para calibrar los minutos.
- Presione S1 para que el mes parpadee para calibrar el día.
- Presione S1 para que el día parpadee para calibrar el mes.
- Presione S1 para que la semana parpadee para calibrar el día de la semana.
- Presione S3 para volver al modo normal.

**CÓMO CAMBIAR EL FORMATO 12/24H**

- Presione S3 tres veces, presione S1 una vez y luego presione S2 para alternar entre los números y configurar el reloj de 12 o 24 horas. A = AM, P = PM, H = 24 horas.

**CÓMO CONFIGURAR LA ALARMA**

- Presione S3 dos veces para acceder a la pantalla de alarma desde la pantalla de hora.
- Presione S1 para que la hora comience a parpadear.
- Presione S2 para configurar la alarma de hora.
- Presione S1 una vez (los minutos comenzarán a parpadear).
- Presione S2 para configurar la alarma de minutos.
- Presione S3 para volver al modo normal.

**CÓMO ABRIR Y CERRAR EL TIBRE Y LA ALARMA**

- Presione S3 hasta que se muestre la pantalla de alarma.
- Presione S2 para abrir el timbre (se muestra el icono de campana).
- Presione S2 nuevamente para abrir la señal (se muestra la pantalla SIG) y cerrar la alarma.
- Presione S2 nuevamente para abrir la señal y la alarma.
- Presione S2 nuevamente para cerrar la señal y la alarma.

**CÓMO USAR LA LUZ**

- Presione S4 en cualquier momento.

**CÓMO USAR EL CRONÓMETRO (1/100 DE SEGUNDO)**

- Presione S3 una vez (toda la pantalla es cero).

El cronómetro tiene tres modos de cronometraje. Cuando finalice el cronometraje de cualquier modo, presione S3 para volver al modo normal.

- A) MEDICIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO  
S2 INICIO S2 PARADA S2 REINICIO S2 PARADA S1 RESATEO

- B) MEDICIÓN DEL TIEMPO FRACCIONADO  
S2 INICIO S1 FRACCIONAMIENTO S1 LIBERACIÓN FRACCIONAMIENTO S2 PARADA S1 RESATEO

- C) MEDICIÓN DEL TIEMPO FRACCIONADO  
S2 INICIO S1 FRACCIONAMIENTO S2 PARADA  
El primer jugador ha completado El segundo jugador ha completado  
Registro del tiempo transcurrido para el primer jugador. Registro del tiempo transcurrido para el segundo jugador.

**S1 LIBERACIÓN FRACCIONAMIENTO S1 RESATEO**  
Registra el tiempo transcurrido para el segundo jugador.

GRADE	WATER RESISTANCE (WR)			
	NO WR / STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**SERVICIO AL CLIENTE / KLANTENSERVICE**  
KUNDENDIENST / SERVICE CLIENTS  
ASISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE  
OBSLUGA KLIENTA / MÜSTERI SERVISI


**REINO UNDO: TIMESOURCE LTD:**  
Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Northfields Industrial Estate, Market Deeping,  
Lincs, PE6 8AH, UK.

**UE: TIMESOURCE LTD - SUCCURSALE**  
HOLANDESA  
Keizersgracht 241  
1016 EA Amsterdam  
Países Bajos

**Representante CE:**  
Timeworx LTD  
45 Andrea Demetriou Str  
Nicosia, Chipre, 2024  
thasosm@timeworx.eu  
+357 22441328



**HENLEY MODE D'EMPLOI DE LA MONTRE A QUARTZ DUAL**

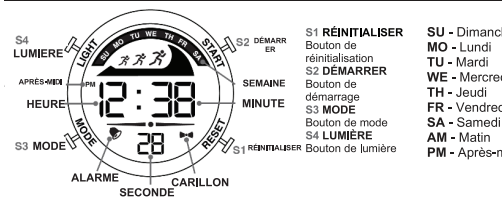

**COMMENT RÉGLER L'HEURE, LA DATE, LA SEMAINE**

- Appuyez sur S3 jusqu'à ce que l'heure s'affiche et que les secondes clignotent.
- Appuyez sur S1 pour faire clignoter les minutes et utilisez S2 pour calibrer l'heure.
- Appuyez sur S1 pour que l'heure clignote et utilisez S2 pour calibrer les minutes.
- Appuyez sur S1 pour que le mois clignote afin de calibrer le jour.
- Appuyez sur S1 pour que le jour clignote afin de calibrer le mois.
- Appuyez sur S1 pour faire clignoter la semaine afin de calibrer le jour de la semaine.
- Appuyez sur S3 pour revenir au mode normal.

**COMMENT CHANGER LE FORMAT 12/24H**

Appuyez trois fois sur S3, une fois sur S1, puis sur S2 pour faire défiler les chiffres et régler l'horloge sur 12 ou 24 heures. A = AM, P = PM, H = 24 heures.

**COMMENT RÉGLER L'ALARME**

- Appuyez deux fois sur S3 pour accéder à l'affichage de l'alarme à partir de l'affichage de l'heure.
- Appuyez sur S1 pour que l'heure commence à clignoter.
- Appuyez sur S2 pour régler l'heure de l'alarme.
- Appuyez une fois sur S1 (les minutes commencent à clignoter).
- Appuyez sur S2 pour régler l'alarme des minutes.
- Appuyez sur S3 pour revenir au mode normal.

**COMMENT OUVRIR ET FERMER LE CARILLON ET L'ALARME**

- Appuyez sur S3 jusqu'à ce que l'écran d'alarme s'affiche.
- Appuyez sur S2 pour ouvrir le carillon (l'icône de la cloche est affichée).
- Appuyez à nouveau sur S2 pour ouvrir le signal (l'écran SIG s'affiche) et fermer l'alarme.
- Appuyez à nouveau sur S2 pour ouvrir le signal et l'alarme.
- Appuyez à nouveau sur S2 pour fermer le signal et l'alarme.

**COMMENT UTILISER LA LUMIÈRE**

Appuyez sur S4 à tout moment.

**COMMENT UTILISER LE COMPTEUR (1/100 DE SECONDE)**

- Appuyez une fois sur S3 (l'ensemble de l'affichage est à zéro).

Le chronomètre dispose de trois modes de chronométrage. Lorsque vous avez fini de chronométrer dans l'un des modes, appuyez sur S3 pour revenir au mode normal.

(B) LA MESURE DU TEMPS ECOULÉ  
S2 DÉMARRER S2 STOP S2 RÉINITIALISER S2 STOP S1 RÉINITIALISER

(B) MESURE DU TEMPS DE PARTAGE  
S2 DÉMARRER S1 FRACTIONNEMENT S1 ARRÊT FRACTIONNEMENT S2 STOP S1 RÉINITIALISER

(C) MESURE DU TEMPS INTERMÉDIAIRE  
S2 DÉMARRER S1 FRACTIONNEMENT S2 STOP

Le premier joueur a terminé  
Le deuxième joueur a terminé  
Enregistrement du temps écoulé pour le premier

S1 ARRÊT FRACTIONNEMENT S1 RÉINITIALISER  
Enregistre le temps écoulé pour le deuxième joueur.

GRADE	WATER RESISTANCE (WR)			
	NO WR / STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**SERVICIO AL CLIENTE / KLANTENSERVICE**  
KUNDENDIENST / SERVICE CLIENTS  
ASISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE  
OBSLUGA KLIENTA / MÜSTERI SE


**ROYAUME-UNI : TIMESOURCE LTD:**  
Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Northfields Industrial Estate, Market Deeping,  
Lincs, PE6 8AH, UK.

**UE: TIMESOURCE LTD - SUCCURSALE**  
HOLANDESA  
Keizersgracht 241  
1016 EA Amsterdam  
Pays-Bas

**Representante CE:**  
Timeworx LTD  
45 Andrea Demetriou Str  
Nicosia, Chipre, 2024  
thasosm@timeworx.eu  
+357 22441328



**HENLEY LCD QUARTZ KLOCKA INSTRUKTIONER**

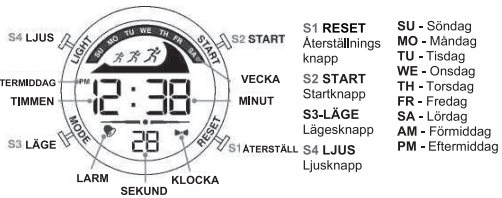

**HUR MAN STÄLLER IN TID, DATUM, VECKA**

- Tryck på S3 tills tidskärmen visas och sekunderna blinkar.
- Tryck på S1 så att minuterna blinkar och använd S2 för att kalibrera timmen.
- Tryck på S1 så att timmen blinkar och använd S2 för att kalibrera minuterna.
- Tryck på S1 så att månaden blinkar för att kalibrera dagen.
- Tryck på S1 så att dagen blinkar för att kalibrera månaden.
- Tryck på S1 så att veckan blinkar för att kalibrera veckodagen.
- Tryck på S3 för att återgå till normalläge.

**HUR ÄNDRAS 12/24-TIMMARSFORMATET**

- Tryck på S3 tre gånger, tryck på S1 en gång och tryck sedan på S2 för att växla mellan siffrorna och ställa in 12- eller 24-timmarsklockan, A = AM, P = PM, H = 24 timmar.

**HUR MAN STÄLLER IN LARMET**

- Tryck två gånger på S3 för att komma till larmskärmen från tidskärmen.
- Tryck på S1 för att börja visa timmen.
- Tryck på S2 för att ställa in timlarmet.
- Tryck en gång på S1 (minuten börjar blinka).
- Tryck på S2 för att ställa in minutlarmet.
- Tryck på S3 för att återgå till normalläge.

**HUR MAN ÖPPNAR OCH STÄNGER KLOCKA OCH LARM**

- Tryck på S3 tills larmskärmen visas.
- Tryck på S2 för att öppna klockspelet (klocksymbol visas).
- Tryck på S2 igen för att öppna signalen (SIG-displayen visas) och stänga larmet.
- Tryck på S2 igen för att öppna signal och larm.
- Tryck på S2 igen för att stänga signal och larm.

**HUR MAN ANVÄNDER LJUSET**

- Tryck när som helst på S4.

**HUR MAN ANVÄNDER STOPPURET (1/100 SEKUND)**

- Tryck en gång på S3 (all visning är noll).

Stoppuret har tre tidslägen när tiden för något läge är slut trycker du på S3 för att återgå till normalläge.

A) MÄTNING AV FÖRFLUTEN TID  
S2 START S2 STOPP S2 OMSTART S2 STOPP S1 RESET

B) MÄTNING AV MELLANTID  
S2 START S1 SPLIT S1 SPLIT RELEASE S2 STOPP S1 RESET

C) MÄTNING AV MELLANTID  
S2 START S1 SPLIT S2 STOPP S1 SPLIT RELEASE S1 RESET

Den första spelaren har slutfört  
Den andra spelaren har slutfört  
Spela in den förflutna tiden för den första spelaren  
Registrera den förflutna tiden för den andra spelaren  
Registrera den förflutna tiden för den första spelaren

GRADE	WATER RESISTANCE (WR)			
	NO WR / STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**KUNDSERVICE / KLANTENSERVICE**  
KUNDENDIENST / SERVICE CLIENTS  
KUNDER ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE  
OBSLUGA KLIENTA / MÜSTERI SERVISI


**STORBRITANNIEN: TIMESOURCE LTD:**  
Enhet 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Northfields Industrial Estate, Market Deeping,  
Lincs, PE6 8AH, UK.

**EU: TIMESOURCE LTD - HOLLÄNSK FJALJ**  
Keizersgracht 241  
1016 EA Amsterdam  
Nederländerna

**CE-representant:**  
Timeworx LTD  
45 Andrea Demetriou Str  
Nicosia, Cypern, 2024  
thasosm@timeworx.eu  
+357 22441328



**HENLEY ISTRUZIONI OROLOGIO AL QUARZO DUAL TIME**

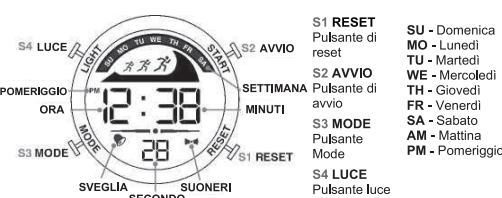

**COME IMPOSTARE L'ORA, LA DATA E LA SETTIMANA**

- Premere S3 finché non appare la schermata dell'ora e i secondi lampeggiano.
- Premere S1 per avviare il lampeggiamento dell'ora.
- Premere S1 per far lampeggiare l'ora e usare S2 per calibrare i minuti.
- Premere S1 per far lampeggiare il mese e calibrare il giorno.
- Premere S1 per far lampeggiare il giorno e calibrare il mese.
- Premere S1 per far lampeggiare la settimana e calibrare il giorno della settimana.
- Premere S3 per tornare alla modalità normale.

**COME MODIFICARE IL FORMATO 12/24 ORE**

- Premere tre volte S3, premere una volta S1 e poi S2 per scorrere i numeri e impostare l'orologio a 12 o 24 ore. A = Mattina, P = Pomeriggio, H = 24 ore.

**COME IMPOSTARE LA SVEGLIA**

- Premere due volte S3 per accedere alla schermata della sveglia dalla schermata dell'ora.
- Premere S1 per avviare il lampeggiamento dell'ora.
- Premere S2 per impostare la sveglia dell'ora.
- Premere una volta S1 (i minuti iniziano a lampeggiare).
- Premere S2 per impostare la sveglia dei minuti.
- Premere S3 per tornare alla modalità normale.

**COME ATTIVARE E DISATTIVARE LA SUONERIA E LA SVEGLIA**

- Premere S3 fino a visualizzare la schermata della sveglia.
- Premere S2 per attivare la suoneria (viene visualizzata l'icona della campana).
- Premere nuovamente S2 per attivare il segnale (viene visualizzato SIG sul display) e disattivare la sveglia.
- Premere nuovamente S2 per attivare il segnale e la sveglia.
- Premere nuovamente S2 per disattivare il segnale e la sveglia.

**COME USARE LA LUCE**

- Premere S4 in qualsiasi momento.

**COME USARE IL CRONOMETRO (1/100 SECONDI)**

- Premere una volta S3 (tutto il display è a zero).

Il cronometro dispone di tre modalità di cronometraggio. Al termine del cronometraggio di una modalità, premere S3 per tornare alla modalità normale.

A) MISURAZIONE DEL TEMPO TRASCORSO  
S2 AVVIO S2 ARRESTO S2 RIAVVIO S2 ARRESTO S1 RESET

B) MISURAZIONE DEL TEMPO PARZIALE  
S2 AVVIO S1 PARZIALE S1 RILASCIO PARZIALE S2 ARRESTO S1 RESET

C) MISURAZIONE DEL TEMPO PARZIALE  
S2 AVVIO S1 PARZIALE S2 ARRESTO S1 RILASCIO PARZIALE S1 RESET

Il primo utente ha completato il tempo  
Il secondo utente ha completato il tempo  
Registrare il tempo trascorso per il primo utente  
Registrare il tempo trascorso per il secondo utente

GRADE	RESISTENZA ALL'ACQUA (WR)			
	NO WR / STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**CUSTOMER SERVICE / KLANTENSERVICE**  
KUNDENDIENST / SERVICE CLIENTS  
ASISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE  
OBSLUGA KLIENTA / MÜSTERI SERVISI


**REGNO UNITO: TIMESOURCE LTD:**  
Unità 1 e 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Zona industriale di Northfields, Market Deeping,  
Lincs, PE6 8AH, REGNO UNITO

**UE: TIMESOURCE LTD - FILIALE OLANDESE**  
Keizersgracht 241  
1016 EA Amsterdam  
Paesi Bassi.

**Rappresentante CE:**  
Timeworx LTD  
45 Andrea Demetriou 45  
Nicosia, Cipro, 2024  
thasosm@timeworx.eu  
+357 22441328



HENLEY DUAL TIME QUARTZ WATCH INSTRUCTIONS

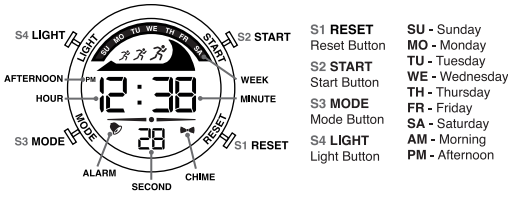

- S1 RESET** Reset Button
- S2 START** Start Button
- S3 MODE** Mode Button
- S4 LIGHT** Light Button
- SU - Sunday**
- MO - Monday**
- TU - Tuesday**
- WE - Wednesday**
- TH - Thursday**
- FR - Friday**
- SA - Saturday**
- AM - Morning**
- PM - Afternoon**

HOW TO SET THE TIME, DATE, WEEK

- Press S3 until time screen shows and seconds are flashing.
- Press S1 so minutes are flashing and use S2 to calibrate the hour.
- Press S1 so the hour is flashing and use S2 to calibrate minutes.
- Press S1 so the month is flashing to calibrate the day.
- Press S1 so the day is flashing to calibrate the month.
- Press S1 so the week is flashing to calibrate the day of the week.
- Press S3 to return to normal mode.

HOW CHANGE THE 12/24HR FORMAT

- Press S3 three times, press S1 once and then press S2 to toggle through the numbers to set either 12 or 24-hour clock. A = AM, P = PM, H = 24 hour.

HOW TO SET THE ALARM

- Press S3 twice to get to the alarm screen from the time screen.
- Press S1 to start the hour flashing.
- Press S2 to set the hour alarm.
- Press S1 once (the minute will start to flash).
- Press S2 to set the minute alarm.
- Press S3 to return to normal mode.

HOW TO OPEN AND CLOSE THE CHIME AND ALARM

- Press S3 until the alarm screen is shown.
- Press S2 to open the chime (bell icon shown).
- Press S2 again to open signal (SIG display shown) and close alarm.
- Press S2 again to open signal and alarm.
- Press S2 again to close signal and alarm.

HOW TO USE THE LIGHT

- Press S4 at any time.

HOW TO USE THE STOPWATCH (1/100 SECOND)

- Press S3 once (All display is zero).

The stopwatch has three timing modes when the timing for any mode is over press S3 to return to normal mode.

A) ELAPSED TIME MEASUREMENT  
S2 START S2 STOP S2 RESTART S2 STOP S1 RESET

B) SPLIT TIME MEASUREMENT  
S2 START S1 SPLIT S1 SPLIT RELEASE S2 STOP S1 RESET

C) SPLIT TIME MEASUREMENT  
S2 START S1 SPLIT S2 STOP S1 SPLIT RELEASE S1 RESET

The first player has completed

The second player has completed

Record the elapsed time for second player

Record the elapsed time for first player

CUSTOMER SERVICE / KLANTENSERVICE  
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS  
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE  
OBSLUGA KLIENTA / MŪŠTERI SERVISI


UK: TIMESOURE LTD:  
Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Northfields Industrial Estate, Market Deeping,  
Lincs, PE6 8AH, UK.

EU: TIMESOURE LTD - DUTCH BRANCH  
Keizersgracht 241  
1016 EA Amsterdam  
The Netherlands.

CE Representative:  
Timeworx LTD  
45 Andrea Demetriou Str  
Nicosia, Cyprus, 2024  
thasosm@timeworx.eu  
+357 22441328



HENLEY DUAL TIME QUARTZ UHR ANLEITUNG

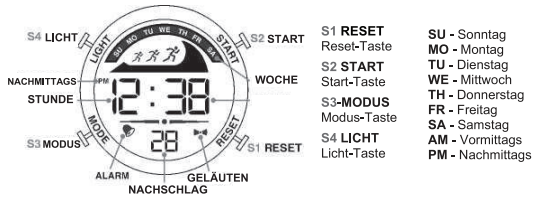

- S1 RESET** Reset-Taste
- S2 START** Start-Taste
- S3-MODUS** Modus-Taste
- S4 LICHT** Licht-Taste
- SU - Sonntag**
- MO - Montag**
- TU - Dienstag**
- WE - Mittwoch**
- TH - Donnerstag**
- FR - Freitag**
- SA - Samstag**
- AM - Vormittags**
- PM - Nachmittags**

EINSTELLEN VON UHRZEIT, DATUM UND WOCHE

- Drücken Sie S3, bis die Zeitanzeige erscheint und die Sekunden blinken.
- Drücken Sie S1, so dass die Minuten blinken, und verwenden Sie S2, um die Stunde zu kalibrieren.
- Drücken Sie S1, damit die Stunde blinkt, und verwenden Sie S2, um die Minuten zu kalibrieren.
- Drücken Sie S1, so dass der Monat blinkt, um den Tag zu kalibrieren.
- Drücken Sie S1, so dass der Tag blinkt, um den Monat zu kalibrieren.
- Drücken Sie S1, so dass die Woche blinkt, um den Wochentag zu kalibrieren.
- Drücken Sie S3, um in den normalen Modus zurückzukehren.

WIE MAN DAS 12/24-STUNDEN-FORMAT ÄNDERT

- Drücken Sie dreimal auf S3, einmal auf S1 und dann auf S2, um zwischen den Zahlen zu wechseln und entweder die 12- oder die 24-Stunden-Uhr einzustellen. A = AM, P = PM, H = 24 Stunden.

WIE MAN DEN ALARM EINSTELLT

- Drücken Sie zweimal S3, um von der Uhrzeitanzeige zur Weckanzeige zu gelangen.
- Drücken Sie S1, um das Blinken der Stunde zu starten.
- Drücken Sie S2, um den Stundenalarm einzustellen.
- Drücken Sie einmal S1 (die Minute beginnt zu blinken).
- Drücken Sie S2, um den Minutenalarm einzustellen.
- Drücken Sie S3, um in den normalen Modus zurückzukehren.

WIE MAN DEN GONG UND DEN ALARM ÖFFNET UND SCHLIESST

- Drücken Sie S3, bis der Alarmbildschirm angezeigt wird.
- Drücken Sie S2, um den Gong zu öffnen (Glockensymbol abgebildet).
- Drücken Sie erneut S2, um das Signal zu öffnen (Anzeige SIG) und den Alarm zu schließen.
- Drücken Sie erneut S2, um Signal und Alarm zu öffnen.
- Drücken Sie erneut S2, um Signal und Alarm zu schließen.

WIE MAN DAS LICHT BENUTZT

- Sie können jederzeit S4 drücken.

WIE MAN DIE STOPPUHR BENUTZT (1/100 SEKUNDE)

- Drücken Sie einmal auf S3 (alle Anzeigen sind Null).

Die Stoppuhr verfügt über drei Zeitmessungsmodi. Wenn die Zeitmessung in einem Modus beendet ist, drücken Sie S3, um in den normalen Modus zurückzukehren.

A) MESSUNG DER VERSTRICHENEN ZEIT  
S2 START S2 STEHEN BLEIBEN S2 NEUSTARTEN S2 STEHEN BLEIBEN S1 RESET

B) MESSUNG DER ZWISCHENZEIT  
S2 START S1 TEIL S1 TEIL AUSLÖSER S2 STEHEN BLEIBEN S1 RESET

C) MESSUNG DER ZWISCHENZEIT  
S2 START S1 TEIL S2 STEHEN BLEIBEN S1 TEIL AUSLÖSER S1 RESET

WATER RESISTANCE (WR)				
GRADE	NO WR STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

KUNDENDIENST / KLANTENSERVICE  
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS  
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE  
OBSLUGA KLIENTA / MŪŠTERI SERVISI


UK: TIMESOURE LTD:  
Einheiten 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Northfields Industrial Estate, Market Deeping,  
Lincs, PE6 8AH, UK.

EU: TIMESOURE LTD - NIEDERLÄNDISCHE NIEDERLASSUNG  
Keizersgracht 241  
1016 EA Amsterdam  
Die Niederlande.

CE-Vertreter: Timeworx LTD  
45 Andrea Demetriou Str Nicosia, Zypern, 2024  
thasosm@timeworx.eu +357 22441328



HENLEY DUAL TIME QUARTZHORLOGE: GEBRUIKSAANWIJZING

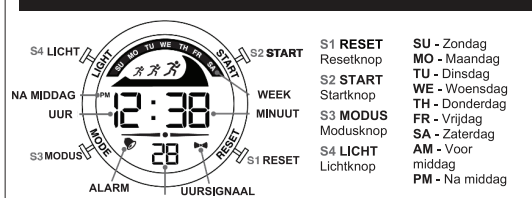

- S1 RESET** Resetknop
- S2 START** Startknop
- S3 MODUS** Modusknop
- S4 LICHT** Lichtknop
- SU - Zondag**
- MO - Maandag**
- TU - Dinsdag**
- WE - Woensdag**
- TH - Donderdag**
- FR - Vrijdag**
- SA - Zaterdag**
- AM - Voor middag**
- PM - Na middag**

DE TIJD, DATUM EN DAG VAN DE WEEK INSTELLEN

- Druk op S3 tot het tijdscherm wordt weergegeven en de seconden knipperen.
- Druk op S1 zodat de minuten knipperen en gebruik S2 om het uur in te stellen.
- Druk op S1 zodat de maand knippert om de dag in te stellen.
- Druk op S1 zodat de dag knippert om de maand in te stellen.
- Druk op S1 zodat de week knippert om de dag van de week in te stellen.
- Druk op S3 om terug te keren naar de normale modus.

HET 12/24-JUURSFORMAAT WIJZIGEN

- Druk drie keer op S3, druk één keer op S1 en druk dan op S2 om door de cijfers te bladeren en de 12- of 24-uursklok in te stellen. A = AM, P = PM, H = 24 uur.

HET ALARM INSTELLEN

- Druk twee keer op S3 om vanuit het tijdscherm naar het alarmscherm te gaan.
- Druk op S1 om het uur te laten knipperen.
- Druk op S2 om het alarmuur in te stellen.
- Druk eenmaal op S1 (de minuten beginnen nu te knipperen).
- Druk op S2 om de alarmminuten in te stellen.
- Druk op S3 om terug te keren naar de normale modus.

HET UURSIGNAAL EN ALARM OPENEN EN SLUITEN

- Druk op S3 tot het alarmscherm wordt weergegeven.
- Druk op S2 om de uurmelding te openen (belpictogram weergegeven).
- Druk nogmaals op S2 om het signaal te openen (SIG-display weergegeven) en het alarm te sluiten.
- Druk nogmaals op S2 om het signaal en alarm te openen.
- Druk nogmaals op S2 om het signaal en het alarm te sluiten.

HET LICHT GEBRUIKEN

- Druk op elk gewenst moment op S4.

DE STOPWATCH GEBRUIKEN (1/100 SECONDE)

- Druk eenmaal op S3 (de displayweergave is nul).

De stopwatch heeft drie modi voor tijdsopname. Druk na het tijd opnemen in om het even welke modus op S3 naar de normale modus om terug te keren.

A) METING VAN VERSTREKEN TIJD  
S2 START S2 STOP S2 HERSTART S2 STOP S1 RESET

B) METING VAN SPLITTIJD (TUSSENTIJD)  
S2 START S1 SPLIT S1 VRIJGAVE SPLIT S2 STOP S1 RESET

C) METING VAN SPLITTIJD  
S2 START S1 SPLIT S2 STOP S1 VRIJGAVE SPLIT S1 RESET

De eerste speler is klaar. De tweede speler is klaar. Registreer de verstreken tijd voor de eerste speler. Registreer de verstreken tijd voor de tweede speler.

WATER RESISTANCE (WR)				
GRADE	NO WR STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

SERVICIO AL CLIENTE / KLANTENSERVICE  
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS  
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE  
OBSLUGA KLIENTA / MŪŠTERI SERVISI


UK: TIMESOURE LTD:  
Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Northfields Industrial Estate, Market Deeping,  
Lincs, PE6 8AH, UK.

EU: TIMESOURE LTD - DUTCH BRANCH  
Keizersgracht 241  
1016 EA Amsterdam  
Paises Bajos

CE-vertegenwoordiger:  
Timeworx LTD  
45 Andrea Demetriou Str  
Nicosia, Cyprus, 2024  
thasosm@timeworx.eu  
+357 22441328



HENLEY INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA KWARCOWEGO DUAL TIME

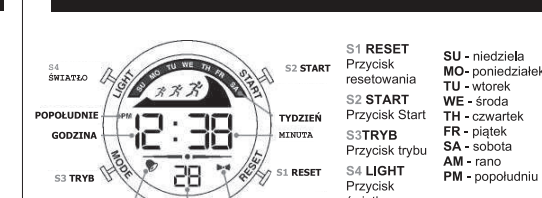

- S1 RESET** Przycisk resetowania
- S2 START** Przycisk Start
- S3 TRYB** Przycisk trybu
- S4 LICHT** Przycisk światła
- SU - niedziela**
- MO - poniedziałek**
- TU - wtorek**
- WE - środa**
- TH - czwartek**
- FR - piątek**
- SA - sobota**
- AM - rano**
- PM - popołudniu**

JAK USTAWIĆ GODZINĘ, DATĘ, TYDZIEŃ

- Naciśnij S3, aż na ekranie pojawi się czas i sekundy będą migać.
- Naciśnij S1, aby minuty zaczęły migać i użyj S2, aby ustawić godzinę.
- Naciśnij S1, aby godzina zaczęła migać i użyj S2, aby ustawić minutę.
- Naciśnij S1, aby miesiąc zaczął migać i ustaw dzień.
- Naciśnij S1, aby tydzień zaczął migać i ustaw miesiąc.
- Naciśnij S1, aby tydzień zaczął migać i ustaw dzień tygodnia.
- Naciśnij S3, aby powrócić do normalnego trybu.

JAK ZMIEŃCIĆ FORMAT 12/24H

- Naciśnij S3 trzy razy, naciśnij S1 dwa razy, a następnie naciśnij S2, aby przełączyć między zegarem 12- i 24-godzinnym. A = AM, P = PM, H = 24 godziny.

JAK USTAWIĆ BUDZIK

- Naciśnij dwukrotnie S3, aby przejść do ekranu alarmu z ekranu czasu.
- Naciśnij S1, aby rozpocząć miganie godziny.
- Naciśnij S2, aby ustawić alarm godzinowy.
- Naciśnij raz S1 (minuty zaczynają migać).
- Naciśnij S2, aby ustawić alarm minutowy.
- Naciśnij S3, aby powrócić do trybu normalnego.

JAK OTWIERAĆ I ZAMYKAĆ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY I ALARM

- Naciśnij S3, aż wyświetli się ekran alarmu.
- Naciśnij S2, aby otworzyć dzwonek (pokazana jest ikona dzwonka).
- Naciśnij ponownie S2, aby otworzyć sygnał (pokazany wyświetlacz SIG) i zamknąć alarm.
- Naciśnij ponownie S2, aby otworzyć sygnał i alarm.
- Naciśnij ponownie S2, aby zamknąć sygnał i alarm.

JAK KORZYSTAĆ ZE ŚWIATŁA

- W dowolnym momencie naciśnij S4.

JAK KORZYSTAĆ ZE STOPERA (1/100 SEKUNDY)

- Naciśnij raz S3 (całe wskazanie wynosi zero).

Stoper ma trzy tryby pomiaru czasu. Po upływie czasu dowolnego trybu naciśnij S3, aby powrócić do trybu normalnego.

A) POMIAR CZASU, KTÓRY UPŁYŃAŁ  
S2 START S2 STOP S2 RESTARTOWANIE S2 STOP S1 RESETOWANIE

B) POMIAR MIĘDZYCZASU  
S2 START S1 POMIAR MIĘDZYCZASU S1 PRZERWANIE POMIARU MIĘDZYCZASU S2 STOP S1 RESETOWANIE

C) POMIAR MIĘDZYCZASU  
S2 START S1 POMIAR MIĘDZYCZASU S2 STOP

Pierwszy gracz zakończył grę. Drugi gracz ukończył grę. Zapisz czas, który upłynął dla pierwszego gracza.

S1 PRZERWANIE POMIARU MIĘDZYCZASU S1 RESETOWANIE  
Zapisz czas, który upłynął dla drugiego gracza

WATER RESISTANCE (WR)				
GRADE	NO WR STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

CUSTOMER SERVICE / KLANTENSERVICE  
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS  
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE  
OBSLUGA KLIENTA / MŪŠTERI SERVISI

UK: TIMESOURE LTD:  
Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Northfields Industrial Estate, Market Deeping,  
Lincs, PE6 8AH, UK.

EU: TIMESOURE LTD - DUTCH BRANCH  
Keizersgracht 241  
1016 EA Amsterdam  
The Netherlands.

CE Representative:  
Timeworx LTD  
45 Andrea Demetriou Str  
Nicosia, Cyprus, 2024  
thasosm@timeworx.eu  
+357 22441328

