


INSTRUCCIONES DEL RELOJ DE CUARZO LCD

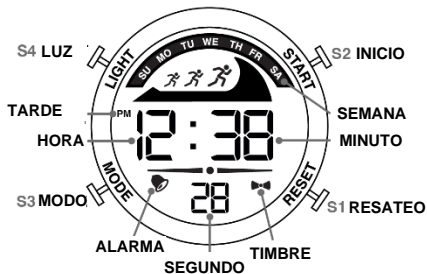

S1 RESATEO
Botón de resateo

S2 INICIO
Botón de inicio

S3 MODO
Botón de modo

S4 LUZ
Botón de luz

SU - Domingo
MO - Lunes
TU - Martes
WE - Miércoles
TH - Jueves
FR - Viernes
SA - Sábado
AM - Mañana
PM - Tarde

CÓMO CONFIGURAR LA HORA, FECHA, SEMANA

1. Presione **S3** tres veces para que los segundos parpadeen.
2. Presione **S1** para que los minutos parpadeen y use **S2** para calibrar los minutos.
3. Presione **S1** para que la hora parpadee y use **S2** para calibrar la hora.
4. Presione **S1** para que el día parpadee para calibrar el día.
5. Presione **S1** para que el mes parpadee para calibrar el mes.
6. Presione **S1** para que la semana parpadee para calibrar la semana.
7. Presione **S3** para volver al modo normal.

CÓMO CAMBIAR EL FORMATO 12/24HR

1. Presione **S3** tres veces, presione **S1** dos veces y luego presione **S2** para alternar entre el reloj de 12 y 24 horas.

CÓMO CONFIGURAR LA ALARMA

1. Presione **S3** dos veces (la hora comienza a parpadear).
2. Presione **S2** para configurar la alarma de hora.
3. Presione **S1** una vez (los minutos comenzarán a parpadear).
4. Presione **S2** para configurar la alarma de minutos.
5. Presione **S3** para volver al modo normal.

CÓMO CONFIGURAR EL TIMBRE

1. Presione **S1** y **S3** simultáneamente (se muestra la visualización de la semana).
2. Suelte para volver al modo normal.
3. Vuelva a presionar **S1** y **S3** para detener el timbre (falta la visualización de la semana).

CÓMO ABRIR Y CERRAR EL TIMBRE Y LA ALARMA

1. Presione el timbre **S1** y **S2** y se abre la alarma (se muestra en el reloj).
2. Presione **S1** y **S2** nuevamente para que suene el timbre y la alarma se cierre (no se muestra en el reloj).

CÓMO USAR LA LUZ

1. Presione **S4** en cualquier momento.

CÓMO USAR EL CRONÓMETRO (1/100 DE SEGUNDO)

1. Presione **S3** una vez (toda la pantalla es cero).

El cronómetro tiene tres modos de cronometraje. Cuando finaliza el cronometraje de cualquier modo, presione **S3** para volver al modo normal.

A) MEDICIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO

S2 ARRANQUE S2 PARADA S2 REINICIO S2 PARADA S1 RESET

B) MEDICIÓN DEL TIEMPO PARTIDO

S2 INICIO S1 DIVISIÓN S1 DIVISIÓN LIBERACIÓN S2 PARADA S1 RESET

C) MEDICIÓN DEL TIEMPO PARTIDO

S2 INICIO S1 FRACCIONAMIENTO S2 PARADA

El primer jugador ha completado. El segundo jugador ha completado

Registro del tiempo transcurrido para el primer jugador.

S1 LIBERACIÓN FRACCIONAMIENTO S1 RESATEO

Registra el tiempo transcurrido para el segundo jugador.

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING/ DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**SERVICIO AL CLIENTE /
KLANTENSERVICE KUNDENDIENST
SERVICIO CLIENTES ASSISTENZA
CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE
OBSLUGA KLIANTA / MŪSTERÍ
SERVÍSI**

REINO UNIDO: TIMESOURCE LTD:

Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,
Northfields Industrial Estate. Market
Deeping. Lincs. PE6 8AH. UK.

UE: TIMESOURCE LTD - SUCURSAL HOLANDESA

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
Países Bajos

Representante CE:

Timeworx LTD
45 Andrea Demetriou Str
Nicosia, Cyprus. 2024
thasosm@timeworx.eu
+357 22441328



PRECAUCIÓN



No apto para niños
menores de 3 años
debido a piezas
pequeñas.