


RAVEL INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA KWARCOWEGO LCD

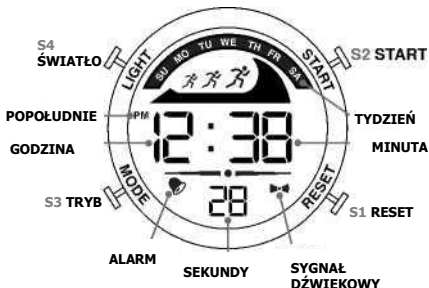

S1 RESET

Przycisk resetowania

S2 START

Przycisk Start

S3 TRYB

Przycisk trybu

S4 LIGHT

Przycisk światła

SU - niedziela
MO - poniedziałek
TU - wtorek
WE - środa
TH - czwartek
FR - piątek
SA - sobota
AM - rano
PM - popołudniu

JAK USTAWIĆ GODZINĘ, DATE, TYDZIEŃ

1. Naciśnij przycisk S3 trzy razy, aby zaczęły migać sekundy.
2. Naciśnij przycisk S1, aby zaczęły migać minuty i użyj przycisku S2, aby skalibrować minuty.
3. Naciśnij S1, aby godzina zaczęła migać i użyj S2, aby skalibrować godzinę.
4. Aby skalibrować dzień, naciśnij przycisk S1, aby dzień zaczął migać.
5. Aby skalibrować miesiąc, naciśnij przycisk S1, aby zaczął migać miesiąc.
6. Naciśnij przycisk S1, aby tydzień zaczął migać.
7. Naciśnij S3, aby powrócić do trybu normalnego.

JAK ZMIEŃIĆ FORMAT 12/24 GODZINNY

1. Naciśnij S3 trzy razy, naciśnij S1 dwa razy, a następnie naciśnij S2, aby przełączać między zegarem 12- i 24-godzinnym.

JAK USTAWIĆ ALARM

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk S3 (godzina zacznie migać).
2. Naciśnij S2, aby ustawić alarm godzinowy.
3. Naciśnij przycisk S1 jeden raz (minuta zacznie migać).
4. Naciśnij S2, aby ustawić alarm minutowy.
5. Naciśnij S3, aby powrócić do trybu normalnego.

JAK SKONFIGUROWAĆ SYGNAŁ DŹWIKOWY

1. Naciśnij jednocześnie S1 i S3 (wyświetlony zostanie ekran tygodnia).
2. Zwolnij przycisk, aby powrócić do normalnego trybu.
3. Ponownie naciśnij S1 i S3 aby zatrzymać sygnał dźwiękowy (brak wyświetlonego tygodnia).

JAK OTWIERAĆ I ZAMYKAĆ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY I ALARM

1. Naciśnij oba przyciski **S1** i **S2**, aby otworzyć sygnał dźwiękowy i alarm (wyświetlane na zegarku).
2. Ponownie naciśnij przyciski **S1** i **S2** co spowoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego i alarmu (brak wyświetlacza na zegarku).

JAK UŻYWAĆ ZE ŚWIATŁA

1. Naciśnij **S4** w dowolnym momencie.

JAK UŻYWAĆ STOPERA (1/100 SEKUNDY)

1. Naciśnij przycisk **S3** jeden raz (na wyświetlaczu pojawi się zero).

Stoper posiada trzy tryby odmierzania czasu, po zakończeniu odmierzania czasu w dowolnym trybie naciśnij przycisk **S3**, aby powrócić do trybu normalnego.

A) POMIAR CZASU, KTÓRY UPŁYNAŁ

S2 START S2 STOP S2 RESTARTOWANIE S2 STOP S1 RESETOWANIE

B) POMIAR MIĘDZYCZASU

S2 START S1 POMIAR MIĘDZYCZASU S1 PRZERWANIE POMIARU MIĘDZYCZASU S2 STOP S1 RESETOWANIE

C) POMIAR MIĘDZYCZASU

S2 START S1 POMIAR MIĘDZYCZASU S2 STOP

Pierwszy gracz zakończył

Drugi gracz ukończył grę
Zapisz czas, który upłynął dla pierwszego gracza.

S1 PRZERWANIE POMIARU MIĘDZYCZASU S1 RESETOWANIE

Zapisz czas, który upłynął dla drugiego gracza

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M W/R	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M W/R
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	✗	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	✗	✗	✓	✓
SNORKELLING / DIVING / WATER SPORTS	✗	✗	✗	✓

**CUSTOMER SERVICE / KLANTENSERVICE
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE
OBSŁUGA KLIENTA / MUŠTERI SERVISI**

UK: TIMESOURCE LTD:

Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,
Northfields Industrial Estate. Market Deeping.
Lincs. PE6 8AH. UK.

EU: TIMESOURCE LTD - DUTCH BRANCH

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
The Netherlands.

CE Representative:

Timeworx LTD
45 Andrea Demetriou Str
Nicosia, Cyprus. 2024
thasosm@timeworx.eu
+357 22441328



Co.Reg. 5036155

