


# RAVEL LCD QUARTZ KLO LCD QUARTZ

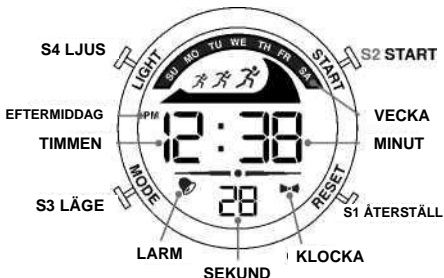

- S1 RESET**  
Återställningsknapp
- S2 START**  
Startknapp
- S3-LÄGE**  
Lägesknapp
- S4 LJUS**  
Ljusknapp

- SU** - Söndag
- MO** - Måndag
- TU** - Tisdag
- WE** - Onsdag
- TH** - torsdag
- FR** - Fredag
- SA** - Lördag
- AM** - Förmiddag
- PM** - Eftermiddag

## HUR MAN STÄLLER IN TID, DATUM, VECKA

1. Tryck tre gånger på **S3** så att sekunderna blinkar.
2. Tryck på **S1** så att minuterna blinkar och använd **S2** för att kalibrera minuterna.
3. Tryck på **S1** så att timmen blinkar och använd **S2** för att kalibrera timmen.
4. Tryck på **S1** så att dagen blinkar för att kalibrera dagen.
5. Tryck på **S1** så att månaden blinkar för att kalibrera månaden.
6. Tryck på **S1** så att veckan blinkar för att kalibrera veckan.
7. Tryck på **S3** för att återgå till normalläge.

## HUR ÄNDRAS 12/24-TIMMARSFORMATET

1. Tryck tre gånger på **S3**, tryck två gånger på **S1** och tryck sedan på **S2** för att växla mellan 12- och 24-timmarsklocka.

## HUR MAN STÄLLER IN LARMET

1. Tryck två gånger på **S3** (timmen börjar blinka).
2. Tryck på **S2** för att ställa in timlarmet.
3. Tryck en gång på **S1** (minuten börjar blinka).
4. Tryck på **S2** för att ställa in minutlarmet.
5. Tryck på **S3** för att återgå till normalläge.

## HUR MAN STÄLLER IN KLOCKSPELET

1. Tryck samtidigt på **S1** och **S3** (veckodisplay visas).
2. Släpp för att återgå till normalläge.
3. Tryck på **S1** och **S3** igen för att stoppa klockspelet (veckodisplay saknas).

## HUR MAN ÖPPNAR OCH STÄNGER KLOCKA OCH LARM

1. Tryck på både **S1** och **S2** för att öppna klockslag och larm (visas på klockan).
2. Tryck på både **S1** och **S2** igen, klocka och larm stängs (ingen visning på klockan).

## HUR MAN ANVÄNDER LJUSET

1. Tryck när som helst på **S4**.

## HUR MAN ANVÄNDER STOPPURET (1/100 SEKUND)

1. Tryck en gång på **S3** (all visning är noll).

Stoppuret har tre tidslägen när tiden för något läge är slut trycker du på **S3** för att återgå till normalläge.

### A) MÄTNING AV FÖRFLUTEN TID

**S2 START S2 STOPP S2 OMSTART S2 STOPP S1 RESET**

### B) MÄTNING AV MELLANTID

**S2 START S1 SPLIT S1 SPLIT RELEASE S2 STOP S1 RESET**

### C) MÄTNING AV MELLANTID

**S2 START S1 SPLIT S2 STOPP**

Den första spelaren har slutfört

Den andra spelaren har slutfört Spela in den förflutna tiden för den första spelaren

**S1 SPLIT RELEASE S1 RESET**

Registrera den förflutna tiden för den andra spelaren

#### WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M
ACCIDENT SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING BATH	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING / WATER SPORTS	X	X	X	✓

**KUNDSERVICE / KLANTENSERVICE  
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS  
ASSISTENZA CLIENTI / SERVICIO AL CLIENTE  
OBSLUGA KLIENTA / MÜSTERÍ SERVISÍ**

#### STORBRIANNIEN: TIMESOURCE LTD:

Enheterna 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,  
Northfields industriområde. Market Deeping. Lincs.  
PE6 8AH. STORBRIANNIEN.

#### EU: TIMESOURCE LTD - HOLLÄNSK FILIAL

Keizersgracht 241 1016 EA Amsterdam  
Nederländerna.

#### CE-representant:

Timeworx LTD  
45 Andrea Demetriou Str  
Nicosia, Cypern. 2024  
[thasosm@timeworx.eu](mailto:thasosm@timeworx.eu)  
+357 22441328

