


RAVEL LCD QUARZ UHR ANLEITUNG

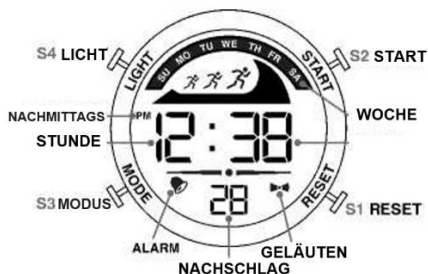

S1 RESET
Reset-Taste

S2 START
Start-Taste

S3-MODUS
Modus-Taste

S4 LICHT
Licht-Taste

SU - Sonntag

MO - Montag

TU - Dienstag

WE - Mittwoch

TH - Donnerstag

FR - Freitag

SA - Samstag

AM - Vormittags

PM - Nachmittags

EINSTELLEN VON UHRZEIT, DATUM UND WOCHE

1. Drücken Sie **S3** dreimal, bis die Sekunden blinken.
2. Drücken Sie **S1**, so dass die Minuten blinken, und verwenden Sie **S2**, um die Minuten zu kalibrieren.
3. Drücken Sie **S1**, so dass die Stunde blinkt, und verwenden Sie **S2**, um die Stunde zu kalibrieren.
4. Drücken Sie **S1**, so dass der Tag blinkt, um den Tag zu kalibrieren.
5. Drücken Sie **S1**, so dass der Monat blinkt, um den Monat zu kalibrieren.
Drücken Sie **S1**, so dass die Woche blinkt, um die Woche zu kalibrieren.
- 67 Drücken Sie **S3**, um in den normalen Modus zurückzukehren.

WIE MAN DAS 12/24-STUNDEN-FORMAT ÄNDERT

1. Drücken Sie dreimal auf **S3**, zweimal auf **S1** und dann auf **S2**, um zwischen den folgenden Optionen 12- und 24-Stunden-Uhr zu wechseln.

WIE MAN DEN ALARM EINSTELLT

1. Drücken Sie zweimal **S3** (die Stunde beginnt zu blinken).
2. Drücken Sie **S2**, um den Stundenalarm einzustellen.
3. Drücken Sie einmal **S1** (die Minute beginnt zu blinken).
4. Drücken Sie **S2**, um den Minutenalarm einzustellen.
5. Drücken Sie **S3**, um in den normalen Modus zurückzukehren.

WIE MAN DAS GLOCKENSPIEL EINRICHTET

1. Drücken Sie gleichzeitig **S1** und **S3** (Wochenanzeige wird angezeigt).
2. Loslassen, um in den normalen Modus zurückzukehren.
3. Drücken Sie **S1** und **S3** erneut, um den Signalton zu beenden (Wochenanzeige fehlt).

WIE MAN DEN GONG UND DEN ALARM ÖFFNET UND SCHLIESST

1. Drücken Sie **S1** und **S2**, um den Gong und den Alarm zu öffnen (wird auf der Uhr angezeigt).
2. Drücken Sie erneut **S1** und **S2**, um den Gong und den Alarm zu schließen (keine Anzeige auf der Uhr).

WIE MAN DAS LICHT BENUTZT

1. Sie können jederzeit **S4** drücken.

WIE MAN DIE STOPPUHR BENUTZT (1/100 SEKUNDE)

1. Drücken Sie einmal auf **S3** (alle Anzeigen sind Null).

Die Stoppuhr verfügt über drei Zeitmessungsmodi. Wenn die Zeitmessung in einem Modus beendet ist, drücken Sie **S3**, um in den normalen Modus zurückzukehren.

A) MESSUNG DER VERSTRICHENEN ZEIT

S2 START S2 STOP S2 RESTART S2 STOP S1 RESET

B) MESSUNG DER ZWISCHENZEIT

S2 START S1 SPLIT S1 SPLIT RELEASE S2 STOP S1 RESET

C) MESSUNG DER ZWISCHENZEIT

S2 START S1 SPLIT S2 STOP

Der erste
Spieler ist fertig.
Aufzeichnung
der
verstrichenen
Zeit für den

S1 SPLIT-FREIGABE S1 RESET

Der zweite Spieler ist fertig Die
verstrichene Zeit des ersten
Spielers aufzeichnen

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M W/R	5ATM / 50M	10ATM / 100M W/R
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN ACCIDENTAL	✓		✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING/ DIVING / WATER SPORTS	X	X	X	✓

**KUNDENSERVICE / KLANTENSERVICE
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS
ASSISTENZA CLIENTI / SERVICIO AL CLIENTE
OBSLUGA KLIANTA / MÜSTERÍ SERVISÍ**

UK: TIMESOURCE LTD:

Einheiten 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,

Northfields Industriegebiet. Market Deeping.
Lincs. PE6 8AH. UK.

EU: TIMESOURCE LTD - NIEDERLANDISCHE NIEDERLASSUNG

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
Die Niederlande

CE-Vertreter: Timeworx LTD

45 Andrea Demetriou Str Nicosia, Zypern. 2024
thasosm@timeworx.eu +357 22441328

