


RAVEL LCD-QUARTZHORLOGE: GEBRUIKSAANWIJZING

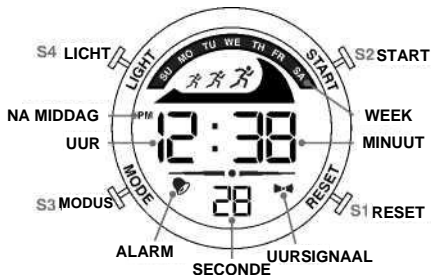

S1 RESET

Resetknop

S2 START

Startknop

S3 MODUS

Modusknop

S4 LICHT

Lichtknop

SU - Zondag

MO - Maandag

TU - Dinsdag

WE - Woensdag

TH - Donderdag

FR - Vrijdag

SA - Zaterdag

AM - Voor middag

PM - Na middag

DE TIJD, DATUM EN DAG VAN DE WEEK INSTELLEN

1. Druk drie keer op **S3** zodat de seconden knipperen.
2. Druk op **S1** zodat de minuten knipperen, gebruik **S2** om de minuten in te stellen.
3. Druk op **S1** zodat het uur knippert en gebruik **S2** om het uur in te stellen.
4. Druk op **S1** zodat de dag knippert om de dag in te stellen.
5. Druk op **S1** zodat de maand knippert om de maand in te stellen.
6. Druk op **S1** zodat de week knippert om de week in te stellen.
7. Druk op **S3** om terug te keren naar de normale modus.

HET 12/24-UURSFORMAAT WIJZIGEN

1. Druk drie keer op **S3**, druk twee keer op **S1** en druk dan op **S2** om te switchen tussen de 12- en 24-uursklok.

HET ALARM INSTELLEN

1. Druk twee keer op **S3** (het uur begint te knipperen).
2. Druk op **S2** om het alarmuur in te stellen.
3. Druk eenmaal op **S1** (de minuten beginnen te knipperen).
4. Druk op **S2** om de alarmminuten in te stellen.
5. Druk op **S3** om terug te keren naar de normale modus.

HET UURSIGNAAL INSTELLEN

1. Druk tegelijkertijd op **S1** en **S3** (weekweergave wordt getoond).
2. Laat los om terug te keren naar de normale modus.
3. Druk **S1** en **S3** opnieuw in om het uursignaal te stoppen (geen weekweergave).

HET UURSIGNAAL EN ALARM OPENEN EN SLUITEN

1. Druk tegelijk op **S1** en **S2** om het alarm te openen (weergegeven op het horloge).
2. Druk nog eens tegelijk op **S1** en **S2** om het alarm te sluiten (geen weergave op het horloge).

HET LICHT GEBRUIKEN

1. Druk op elk gewenst moment op **S4**.

DE STOPWATCH GEBRUIKEN (1/100 SECONDE)

1. Druk eenmaal op **S3** (de displayweergave is nul).

De stopwatch heeft drie modi voor tijdsopname. Druk na een tijdsopname in elke modus op **S3** om naar de normale modus terug te keren.

A) METING VAN VERSTREKEN TIJD

S2 START S2 STOP S2 HERSTART S2 STOP S1 RESET

B) METING VAN SPLITTijd (TUSSENTIJD)

S2 START S1 SPLIT S1 VRIJGAVE SPLIT S2 STOP S1 RESET

C) METING VAN SPLITTijd

S2 START S1 SPLIT S2 STOP

De eerste speler is klaar
De tweede speler is klaar. Registreer de verstreken tijd voor de eerste speler

S1 VRIJGAVE SPLIT S1 RESET

Registreer de verstreken tijd voor de tweede speler

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**SERVICIO AL CLIENTE /
KLANTENSERVICE KUNDENDIENST
SERVICIO CLIENTES ASSISTENZA
CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE
OBSLUGA KLIANTA / MŪSTERÍ SERVISÍ**

UK: TIMESOURCE LTD:

Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,
Northfields Industrial Estate. Market Deeping,
Lincs. PE6 8AH. UK.

EU: TIMESOURCE LTD – DUTCH BRANCH

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
Países Bajos



UKCA

UK
CA

WAARSCHUWING



Niet geschikt voor
kinderen jonger
dan 3 jaar vanwege
kleine onderdelen.

CE-vertegenwoordiger:

Timeworx LTD
45 Andrea Demetriou Str
Nicosia, Cyprus. 2024
thasosm@timeworx.eu
+357 22441328



CE