


RAVEL ÇİFT ZAMANLI KUVARSA SAAT KULLANIM KILAVUZU

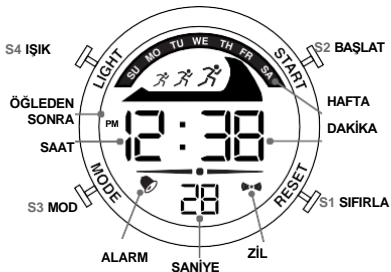

S1 SIFIRLA
Sıfırlama Düğmesi

S2 BAŞLAT
Başlat Düğmesi

S3 MOD
Mod Düğmesi

S4 LIGHT
Işık Düğmesi

SU - Pazar

MO - Pazartesi

TU - Salı

WE - Çarşamba

TH - Perşembe

FR - Cuma

SA - Cumartesi

AM - Sabah

PM - Öğleden sonra

SAAT, TARİH, HAFTA NASIL AYARLANIR

1. Zaman ekranı görünene ve saniye yanıp sönece kadar **S3'e** basınız.
2. Dakika yanıp sönecek şekilde **S1'e** basınız ve saat ayarı için **S2'yi** kullanınız.
3. Saat yanıp sönecek şekilde **S1'e** basınız ve dakika ayarı için **S2'yi** kullanınız
4. Günü ayarlamak için ay göstergesi yanıp sönecek şekilde **S1'e** basınız.
5. Ayı ayarlamak için gün göstergesi yanıp sönecek şekilde **S1'e** basınız.
6. Haftanın gününü ayarlamak için hafta göstergesi yanıp sönecek şekilde **S1'e** basınız .
7. Normal moda geri dönmek için **S3'e** basınız.

12/24 SAAT FORMATI NASIL AYARLANIR

1. **S3'e** üç kez **S1'e** de bir kez basınız ve ardından saati 12 veya 24 saatlik formatta ayarlamak üzere sayılar arasında geçiş yapabilmek için **S2'ye** basınız.
A = AM(sabah), P = PM(öğleden sonra), H = 24 saat

ALARM NASIL KURULUR

1. Zaman ekranından alarm ekranına geçmek için **S3'e** iki kez basınız.
2. Saatin yanıp sönmelerini sağlamak için **S1'e** basınız.
3. Alarmda istenen saati ayarlamak için **S2'ye** basınız.
4. **S1'e** bir kez basınız (Dakika yanıp sönmeye başlayacaktır).
5. Alarmda dakikayı ayarlamak için **S2'ye** basınız.
6. Normal moda dönmek için **S3'e** basınız.

ZİL VE ALARM NASIL AÇILIR VE KAPATILIR

1. Alarm ekranı görünene kadar **S3'e** basınız.
2. Zil sesini açmak için **S2'ye** basınız (zil simgesi gösterilmiştir).
3. Sinyali açmak (SIG ekranda gösterilmiştir) ve alarmı kapatmak için **S2'ye** tekrar basınız.
4. Sinyali ve alarmı açmak için **S2'ye** tekrar basınız.
5. Sinyali ve alarmı kapatmak için **S2'ye** tekrar basınız.

İŞIK NASIL KULLANILIR

1. İstedığınız zaman **S4'e** basınız.

KRONOMETRE NASIL KULLANILIR (1/100 SANİYE)

1. **S3'e** bir kez basınız (Tüm ekran sıfırlanır).

Kronometrenin üç zamanlama modu vardır, herhangi bir modun zamanlaması bittiğinde normal moda dönmek için **S3'e** basınız.

A) GEÇEN SÜRENİN ÖLÇÜMÜ

S2 BAŞLAT S2 DURDUR S2 YENİDEN BAŞLAT S2 DURDUR S1 SIFIRLA

B) BÖLÜNMÜŞ ZAMAN ÖLÇÜMÜ

S2 BAŞLAT S1 BÖLME S1 BÖLMİYİ SERBEST BIRAK S2 DURDUR S1 SIFIRLA

C) BÖLÜNMÜŞ ZAMAN ÖLÇÜMÜ

S2 BAŞLAT S1 BÖLME S2 DURDUR S1 BÖLMİYİ SERBEST BIRAK S1 SIFIRLA

İlk oyuncu
tamamladı

İkinci
oyuncu
tamamladı.
İlk oyuncu
için geçen
süreyi kaydet.

İkinci oyuncunun zamanını kaydedin

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M W/R	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M W/R
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING / WATER SPORTS	X	X	X	✓

**CUSTOMER SERVICE / KLANTENSERVICE
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE
OBSŁUGA KLIENTA / MÜŞTERİ SERVİSİ**

UK: TIMESOURCE LTD:

Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,
Northfields Industrial Estate. Market Deeping.
Lincs. PE6 8AH. UK.

EU: TIMESOURCE LTD - DUTCH BRANCH

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
The Netherlands.

CE Representative:

Timeworx LTD
45 Andrea Demetriou Str
Nicosia, Cyprus. 2024
thasosm@timeworx.eu
+357 22441328



Co-Reg 3036155

**UK
CA**

Dikkat



Küçük parçalar nedeniyle 3
yaşından küçük çocuklar
için uygun değildir



CE