


RAVEL DUAL TIME QUARTZ UHR ANLEITUNG

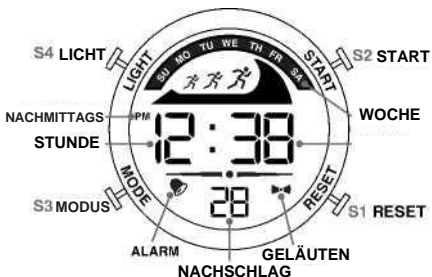

S1 RESET
Reset-Taste

S2 START
Start-Taste

S3-MODUS
Modus-Taste

S4 LICHT
Licht-Taste

SU - Sonntag
MO - Montag
TU - Dienstag
WE - Mittwoch
TH - Donnerstag
FR - Freitag
SA - Samstag
AM - Vormittags
PM - Nachmittags

EINSTELLEN VON UHRZEIT, DATUM UND WOCHE

1. Drücken Sie **S3**, bis die Zeitanzeige erscheint und die Sekunden blinken.
2. Drücken Sie **S1**, so dass die Minuten blinken, und verwenden Sie **S2**, um die Stunde zu kalibrieren.
3. Drücken Sie **S1**, damit die Stunde blinkt, und verwenden Sie **S2**, um die Minuten zu kalibrieren.
4. Drücken Sie **S1**, so dass der Monat blinkt, um den Tag zu kalibrieren.
5. Drücken Sie **S1**, so dass der Tag blinkt, um den Monat zu kalibrieren.
6. Drücken Sie **S1**, so dass die Woche blinkt, um den Wochentag zu kalibrieren.

Drücken Sie **S3**, um in den normalen Modus zurückzukehren.

WIE MAN DAS 12/24-STUNDEN-FORMAT ÄNDERT

1. Drücken Sie dreimal auf **S3**, einmal auf **S1** und dann auf **S2**, um zwischen den Zahlen zu wechseln und entweder die 12- oder die 24-Stunden-Uhr einzustellen. A = AM, P = PM, H = 24 Stunden.

WIE MAN DEN ALARM EINSTELLT

2. Drücken Sie zweimal **S3**, um von der Uhrzeitanzeige zur Weckanzeige zu gelangen.
3. Drücken Sie **S1**, um das Blinken der Stunde zu starten.
4. Drücken Sie **S2**, um den Stundenalarm einzustellen.
5. Drücken Sie einmal **S1** (die Minute beginnt zu blinken).
6. Drücken Sie **S2**, um den Minutenalarm einzustellen.
7. Drücken Sie **S3**, um in den normalen Modus zurückzukehren.

WIE MAN DEN GONG UND DEN ALARM ÖFFNET UND SCHLIESST

1. Drücken Sie **S3**, bis der Alarmbildschirm angezeigt wird.
2. Drücken Sie **S2**, um den Gong zu öffnen (Glockensymbol abgebildet).
3. Drücken Sie erneut **S2**, um das Signal zu öffnen (Anzeige SIG) und den Alarm zu schließen.
4. Drücken Sie erneut **S2**, um Signal und Alarm zu öffnen.

5. Drücken Sie erneut **S2**, um Signal und Alarm zu schließen.

WIE MAN DAS LICHT BENUTZT

1. Sie können jederzeit **S4** drücken.

WIE MAN DIE STOPPUHR BENUTZT (1/100 SEKUNDE)

1. Drücken Sie einmal auf **S3** (alle Anzeigen sind Null).

Die Stoppuhr verfügt über drei Zeitmessungsmodi. Wenn die Zeitmessung in einem Modus beendet ist, drücken Sie **S3**, um in den normalen Modus zurückzukehren.

A) MESSUNG DER VERSTRICHENEN ZEIT

S2 START S2 STEHEN BLEIBEN S2 NEUSTARTEN S2 STEHEN BLEIBEN S1 RESET

B) MESSUNG DER ZWISCHENZEIT

S2 START S1 TEIL S1 TEIL AUSLÖSER S2 STEHEN BLEIBEN S1 RESET

C) MESSUNG DER ZWISCHENZEIT

S2 START S1 TEIL S2 STEHEN BLEIBEN

S1 TEIL AUSLÖSER S1 RESET

Der erste
Spieler hat die

Der zweite Spieler ist fertig
Die verstrichene Zeit des
ersten Spielers aufzeichnen

Aufzeichnung der verstrichenen Zeit für den zweiten
Spieler

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING/ DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

KUNDENDIENST / KLANTENSERVICE
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL
CLIENTE OBLUGA KLIANTA / MÜSTERÍ
SERVÍÍ

UK: TIMESOURCE LTD:

Einheiten 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,
 Northfields Industrial Estate. Market Deeping.
 Lincs. PE6 8AH. UK.

EU: TIMESOURCE LTD -

NIEDERLÄNDISCHE NIEDERLASSUNG

Keizersgracht 241
 1016 EA Amsterdam
 Die Niederlande.

CE-Vertreter: Timeworx LTD

45 Andrea Demetriou Str Nicosia, Zypern. 2024
 thasosm@timeworx.eu +357 22441328



RoHS COMPLIANT

