


RAVEL DUAL TIME QUARTZHORLOGE: GEBRUIKSAANWIJZING

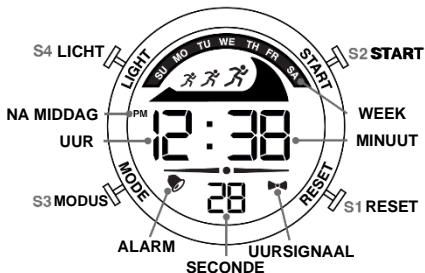

S1 RESET

Resetknop

S2 START

Startknop

S3 MODUS

Modusknop

S4 LICHT

Lichtknop

SU - Zondag

MO - Maandag

TU - Dinsdag

WE - Woensdag

TH - Donderdag

FR - Vrijdag

SA - Zaterdag

AM - Voor

middag

PM - Na middag

DE TIJD, DATUM EN DAG VAN DE WEEK INSTELLEN

1. Druk op **S3** tot het tijdscherm wordt weergegeven en de seconden knipperen.
2. Druk op **S1** zodat de minuten knipperen en gebruik **S2** om het uur in te stellen.
3. Druk op **S1** zodat het uur knippert en gebruik **S2** om de minuten in te stellen.
4. Druk op **S1** zodat de maand knippert om de dag in te stellen.
5. Druk op **S1** zodat de dag knippert om de maand in te stellen.
6. Druk op **S1** zodat de week knippert om de dag van de week in te stellen.
7. Druk op **S3** om terug te keren naar de normale modus.

HET 12/24-UURSFORMAAT WIJZIGEN

1. Druk drie keer op **S3**, druk één keer op **S1** en druk dan op **S2** om door de cijfers te bladeren en de 12- of 24-uursklok in te stellen. A = AM, P = PM, H = 24 uur.

HET ALARM INSTELLEN

2. Druk twee keer op **S3** om vanuit het tijdscherm naar het alarmscherm te gaan.
3. Druk op **S1** om het uur te laten knipperen.
4. Druk op **S2** om het alarmuur in te stellen.
5. Druk eenmaal op **S1** (de minuten beginnen nu te knipperen).
6. Druk op **S2** om de alarmminuten in te stellen.
7. Druk op **S3** om terug te keren naar de normale modus.

HET UURSIGNAAL EN ALARM OPENEN EN SLUITEN

1. Druk op **S3** tot het alarmscherm wordt weergegeven.
2. Druk op **S2** om de uurmelding te openen (belpictogram weergegeven).
3. Druk nogmaals op **S2** om het signaal te openen (SIG-display weergegeven) en het alarm te sluiten.
4. Druk nogmaals op **S2** om het signaal en alarm te openen.
5. Druk nogmaals op **S2** om het signaal en het alarm te sluiten.

HET LICHT GEBRUIKEN

1. Druk op elk gewenst moment op **S4**.

DE STOPWATCH GEBRUIKEN (1/100 SECONDE)

1. Druk eenmaal op **S3** (de displayweergave is nul).

De stopwatch heeft drie modi voor tijdsopname. Druk na het tijd opnemen in om het even welke modus op **S3** naar de normale modus om terug te keren.

A) METING VAN VERSTREKEN TIJD

S2 START S2 STOP S2 HERSTART S2 STOP S1 RESET

B) METING van SPLITTijd (TUSSENTIJD)

S2 START S1 SPLIT S1 VRIJGAVE SPLIT S2 STOP S1 RESET

C) METING VAN SPLITTijd

S2 START S1 SPLIT S2 STOP S1 VRIJGAVE SPLIT S1 RESET

De eerste
speler is klaar

De tweede
speler is klaar.
Registreer de
verstrekken tijd
voor de eerste
speler

Registreer de
verstrekken
tijd voor de
tweede
speler

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING WATER SPORTS	X	X	X	✓

**SERVICIO AL CLIENTE / KLANTENSERVICE
KUNDENDIENST SERVICIO CLIENTES
ASSISTENZA CLIENTI / SERVICIO AL
CLIENTE OBLUGA KLIENTA / MÜSTERÍ
SERVISÍ**

UK: TIMESOURCE LTD:

Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,
Northfields Industrial Estate. Market Deeping.
Lincs. PE6 8AH. UK.

EU: TIMESOURCE LTD – DUTCH BRANCH

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
Países Bajos

CE-vertegenwoordiger:

Timeworx LTD
45 Andrea Demetriou Str
Nicosia, Cyprus. 2024
thasosm@timeworx.eu
+357 22441328



WAARSCHUWING



Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 3
jaar vanwege kleine
onderdelen.

