


RAVEL INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA KWARCOWEGO DUAL TIME

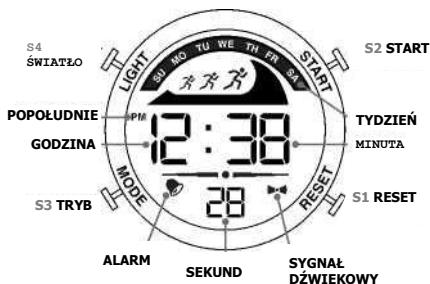

S1 RESET

Przycisk resetowania

S2 START

Przycisk Start

S3 TRYB

Przycisk trybu

S4 LIGHT

Przycisk światła

SU - niedziela

MO - poniedziałek

TU - wtorek

WE - środa

TH - czwartek

FR - piątek

SA - sobota

AM - rano

PM - popołudniu

JAK USTAWIĆ GODZINĘ, DATĘ, TYDZIEŃ

1. Naciśnij S3, aż na ekranie pojawi się czas i sekundy będą migać.
2. Naciśnij S1, aby minuty zaczęły migać i użyj S2, aby ustawić godzinę
3. Naciśnij S1, aby godzina zaczęła migać i użyj S2, aby ustawić minutę.
4. Naciśnij S1, aby miesiąc zaczął migać i ustaw dzień.
5. Naciśnij S1, aby dzień zaczął migać i ustaw miesiąc.
6. Naciśnij S1, aby tydzień zaczął migać i ustaw dzień tygodnia.
7. Naciśnij S3, aby powrócić do normalnego trybu.

JAK ZMIEŃCIĆ FORMAT 12/24H

1. Naciśnij S3 trzy razy, naciśnij S1 dwa razy, a następnie naciśnij S2, aby przełączyć między zegarem 12- i 24-godzinnym. A = AM, P = PM, H = 24 godziny.

JAK USTAWIĆ BUDZIK

1. Naciśnij dwukrotnie S3, aby przejść do ekranu alarmu z ekranu czasu.
2. Naciśnij S1, aby rozpocząć miganie godziny.
3. Naciśnij S2, aby ustawić alarm godzinowy.
4. Naciśnij raz S1 (minuty zaczną migać).
5. Naciśnij S2, aby ustawić alarm minutowy.
6. Naciśnij S3, aby powrócić do trybu normalnego.

JAK OTWIERAĆ I ZAMYKAĆ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY I ALARM

1. Naciśnij S3, aż wyświetli się ekran alarmu.
2. Naciśnij S2, aby otworzyć dzwonek (pokazana jest ikona dzwonka).
3. Naciśnij ponownie S2, aby otworzyć sygnał (pokazany wyświetlacz SIG) i zamknąć alarm.
4. Naciśnij ponownie S2, aby otworzyć sygnał i alarm.
5. Naciśnij ponownie S2, aby zamknąć sygnał i alarm.

JAK KORZYSTAĆ ZE ŚWIATŁA

1. W dowolnym momencie naciśnij S4 .

JAK KORZYSTAĆ ZE STOPERA (1/100 SEKUNDY)

1. Naciśnij raz S3 (całe wskazanie wynosi zero).

Stoper ma trzy tryby pomiaru czasu. Po upływie czasu dowolnego trybu naciśnij S3, aby powrócić do trybu normalnego.

A) POMIAR CZASU, KTÓRY UPŁYNAŁ

S2 START S2 STOP S2 RESTARTOWANIE S2 STOP S1 RESETOWANIE

B) POMIAR MIĘDZYCZASU

S2 START S1 POMIAR MIĘDZYCZASU S1 PRZERWANIE POMIARU MIĘDZYCZASU S2 STOP S1 RESETOWANIE

C) POMIAR MIĘDZYCZASU

S2 START S1 POMIAR MIĘDZYCZASU S2 STOP

Pierwszy gracz zakończył

Drugi gracz ukończył grę
Zapisz czas, który upłynął dla pierwszego gracza.

S1 PRZERWANIE POMIARU MIĘDZYCZASU S1 RESETOWANIE

Zapisz czas, który upłynął dla drugiego gracza

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M W/R	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M W/R
ACCIDENTAL SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	✗	✓	✓	✓
SWIMMING / BATHING	✗	✗	✓	✓
SNORKELLING / DIVING / WATER SPORTS	✗	✗	✗	✓

**CUSTOMER SERVICE / KLANTENSERVICE
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS
ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO AL CLIENTE
OBSŁUGA KLIENTA / MÜŞTERİ SERVİSİ**

UK: TIMESOURCE LTD:

Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,
Northfields Industrial Estate, Market Deeping,
Lincs. PE6 8AH. UK.


EU: TIMESOURCE LTD - DUTCH BRANCH

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
The Netherlands.



Co.Reg. 5036155

**UK
CA**

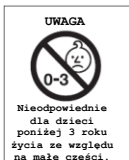

CE

CE Representative:

Timeworx LTD
45 Andrea Demetriou Str
Nicosia, Cyprus. 2024
thasosm@timeworx.eu
+357 22441328