


RAVEL LCD QUARTZ KLOCKA INSTRUKTIONER

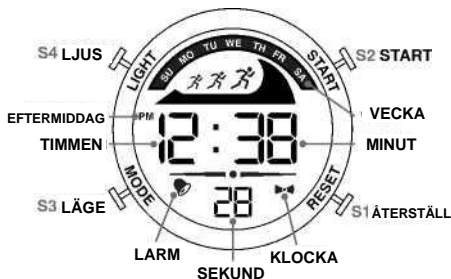

S1 RESET
Återställnings
knapp

S2 START
Startknapp

S3-LÄGE
Lägesknapp

S4 LJUS
Ljusknapp

SU - Söndag
MO - Måndag
TU - Tisdag
WE - Onsdag
TH - torsdag
FR - Fredag
SA - Lördag
AM - Förmiddag
PM - Eftermiddag

HUR MAN STÄLLER IN TID, DATUM, VECKA

1. Tryck på **S3** tills tidsskärmen visas och sekunderna blinkar.
2. Tryck på **S1** så att minuterna blinkar och använd **S2** för att kalibrera timmen.
3. Tryck på **S1** så att timmen blinkar och använd **S2** för att kalibrera minuterna.
4. Tryck på **S1** så att månaden blinkar för att kalibrera dagen.
5. Tryck på **S1** så att dagen blinkar för att kalibrera månaden.
6. Tryck på **S1** så att veckan blinkar för att kalibrera veckodagen.
7. Tryck på **S3** för att återgå till normalläge.

HUR ÄNDRAS 12/24-TIMMARSFORMATET

1. Tryck på **S3** tre gånger, tryck på **S1** en gång och tryck sedan på **S2** för att växla mellan siffrorna och ställa in 12- eller 24-timmarsklockan. A = AM, P = PM, H = 24 timmar.

HUR MAN STÄLLER IN LARMET

2. Tryck två gånger på **S3** för att komma till alarmskärmen från tidsskärmen.
3. Tryck på **S1** för att börja visa timmen.
4. Tryck på **S2** för att ställa in timlarmet.
5. Tryck en gång på **S1** (minuten börjar blinka).
6. Tryck på **S2** för att ställa in minutlarmet.
7. Tryck på **S3** för att återgå till normalläge.

HUR MAN ÖPPNAR OCH STÄNGER KLOCKA OCH LARM

1. Tryck på **S3** tills larmskärmen visas.
2. Tryck på **S2** för att öppna klockspelet (klocksymbol visas).
3. Tryck på **S2** igen för att öppna signalen (SIG-displayen visas) och stänga larmet.
4. Tryck på **S2** igen för att öppna signal och larm.
5. Tryck på **S2** igen för att stänga signal och larm.

HUR MAN ANVÄNDER LJUSET

1. Tryck när som helst på **S4**.

HUR MAN ANVÄNDER STOPPURET (1/100 SEKUND)

1. Tryck en gång på **S3** (all visning är noll).

Stoppuret har tre tidslägen när tiden för något läge är slut trycker du på **S3** för att återgå till normalläge.

A) MÄTNING AV FÖRFLUTEN TID

S2 START S2 STOPP S2 OMSTART S2 STOPP S1 RESET

B) MÄTNING AV MELLANTID

S2 START S1 SPLIT S1 SPLIT RELEASE S2 STOPP S1 RESET

C) MÄTNING AV MELLANTID

S2 START S1 SPLIT S2 STOPP S1 SPLIT RELEASE S1 RESET

Den första spelaren har slutfört

Den andra spelaren har slutfört Spela in den förlutna tiden för den första spelaren

Registrera den förlutna tiden för den andra spelaren

WATER RESISTANCE (W/R)

GRADE	No W/R STATED	3ATM / 30M	5ATM / 50M W/R	10ATM / 100M
ACCIDENT SPLASHES / RAIN	✓	✓	✓	✓
SHOWERING / WASHING UP	X	✓	✓	✓
SWIMMING / BATH	X	X	✓	✓
SNORKELLING / DIVING / WATER SPORTS	X	X	X	✓

**KUNDSERVICE / KLANTENSERVICE
KUNDENDIENST SERVICE CLIENTS
KUNDER ASSISTENZA CLIENTI / SERVIZIO
AL CLIENTE OBSLUGA KLIENTA /
MÚSTERÍ SERVISÍ**

STORBRIANNIEN: TIMESOURCE LTD:

Enhet 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive,
Northfields Industrial Estate. Market Deeping.
Lincs. PE6 8AH. UK.

EU: TIMESOURCE LTD - HOLLÄNSK FILIAL

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
Nederländerna.

CE-representant:

Timeworx LTD
45 Andrea Demetriou Str
Nicosia, Cypren. 2024
thasosm@timeworx.eu
+357 22441328



FÖRSIKTIGHET



Inte lämplig för barn under 3 år på grund av små delar.