


RAVEL

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENING DISPLAY EN KROON/KNOPPEN

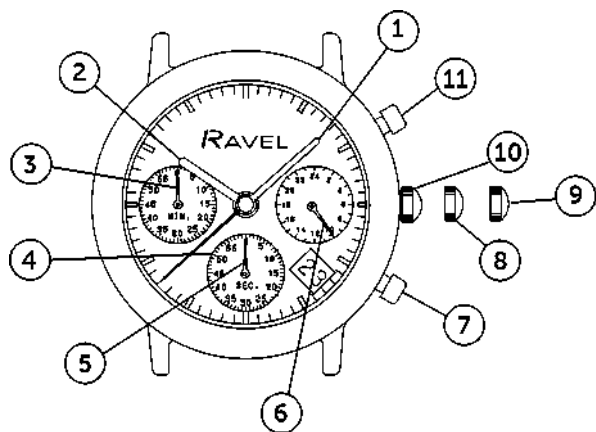

1. Minutenwijzer
2. Uurwijzer
3. Minutenwijzer stopwatch (beweegt in stappen van een minuut)
4. Secondewijzer
5. Secondewijzer (in stappen van een seconde)
6. 24-uurwijzer (geeft de tijd in 24-uurformaat aan)
7. Knop "B" in stopwatchfunctie: split / split loslaten / resetten
8. Eerste positie: datum instellen
9. Tweede positie: tijd instellen
10. Kroon in normale positie
11. Knop "A" in stopwatchfunctie: start / stop

DE STOPWATCH EN WIJZERSTAND AANPASSEN


Controleer voordat je de tijd instelt of de seconde- en minutenwijzers van de stopwatch op de "0" (12 uur) positie staan. *Als de stopwatch in gebruik is, druk dan op de knop in de volgende volgorde om deze te resetten en controleer vervolgens of de wijzers terugkeren naar de "0" positie. (Voor details, zie "HOE DE STOPWACHT GEBRUIKEN") *Als de stopwatch aan het tellen is:

*Als de stopwatch is gestopt:

*Als de tussentijd wordt weergegeven:


Als een van de stopwatchwijzers niet op de "0" positie staat, stel deze dan opnieuw in volgens onderstaande procedure.

1

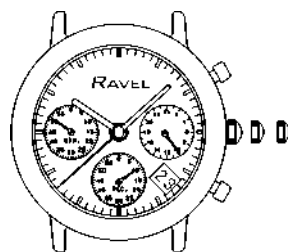

1. Trek de kroon uit tot de tweede klik.

Minutenwijzer stopwatch

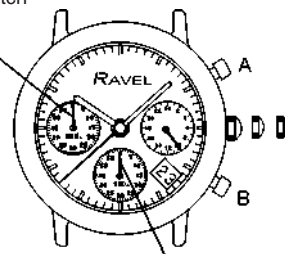


Secondewijzer stopwatch

2. Druk op knop A of B om de seconde- en minutenwijzers van de stopwatch terug te zetten naar de "0"-positie.


***Door op knop A te drukken draaien de wijzers linksom.**

***Door op knop B te drukken draaien de wijzers rechtsom.**

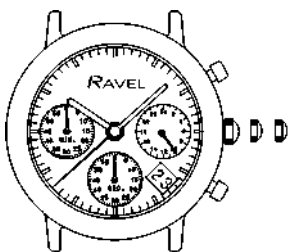


3. Druk de kroon terug naar de normale positie.

DE TIJD INSTELLEN

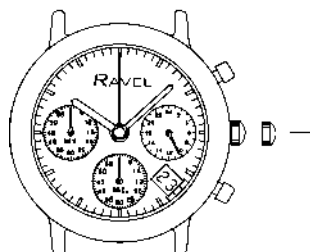


1. Trek de kroon uit tot de eerste klik

2

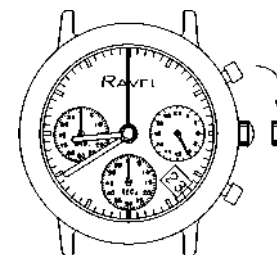


2. Draai de kroon rechtsom tot de datum van de vorige dag verschijnt.

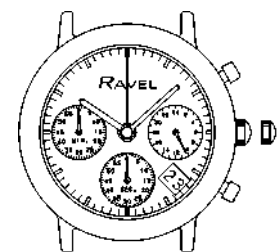

3. Trek de kroon uit tot de tweede klik wanneer de secondewijzer op de 12-uurpositie staat. Hij zal daar stoppen. Beweeg de uur- en minutenwijzers vooruit door aan de kroon te draaien. (controleer of de 24-uurwijzer juist is ingesteld).

***Druk geen knoppen in wanneer de kroon zich in de tweede klikstand bevindt, anders verzet u de chronograafwijzers.**

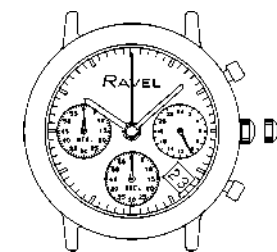

4. Druk bij een juiste tijdweergave de kroon terug naar de normale positie.

***Stel de datum niet in tussen 9:00 PM en 1:00 AM, anders wordt de dag mogelijk niet correct aangepast. Is het toch nodig om de datum tijdens die periode in te stellen, verander de tijd dan eerst naar een willekeurige tijd buiten deze periode, stel de datum in, en stel dan pas de werkelijke tijd in.**

DE STOPWATCH GEBRUIKEN


De gemeten tijd wordt aangegeven door de stopwatchwijzers die onafhankelijk van de midden en van de 24-uurwijzers bewegen. De stopwatch kan tot 60 minuten in seconden meten. (Het horloge geeft de gemeten tijd in stappen van één seconde weer door de gemeten 1/10 seconden te negeren).

3

(Standaardmeting)


Voorbeeld: race van 100 m (Knoppen in deze volgorde indrukken:)

A -> B -> A

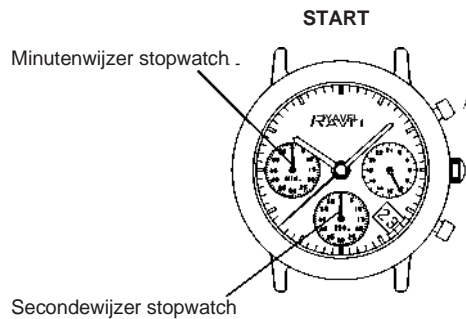


0

STOP
(einde wedstrijd)

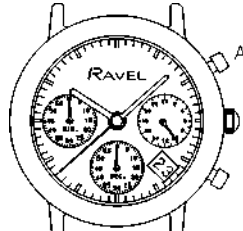

20 minuten, 0 seconden

RESET

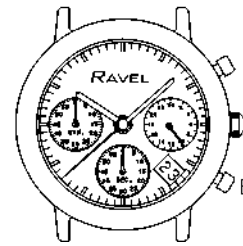


*Herstarten en stoppen van de stopwatch kan zo vaak als nodig herhaald worden door op knop A te drukken.

(Splittijd meten)

Voorbeeld: race van 5.000 m (Knoppen in deze volgende indrukken:)


A -> B/B -> A -> B

STOP (Finish)

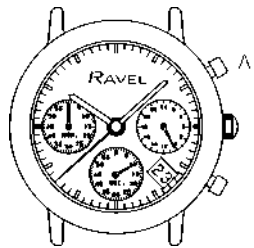


10 seconden


RESET (naar "0'00")

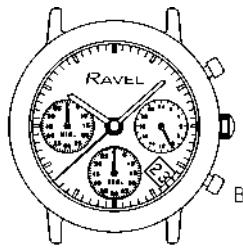

START

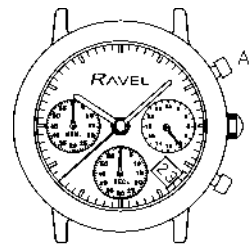

**SPLIT /
VRIJGAVE SPLIT**

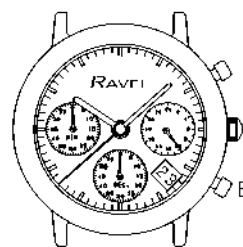


2 minuten, 50 seconden

(Meting van geaccumuleerde verstreken tijd)


Voorbeeld: Basketbalwedstrijd (Knoppen in deze volgorde indrukken:)

A -> A/A -> A -> B

START
(Begin wedstrijd)

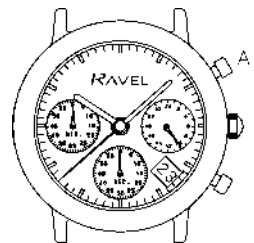


STOP / HERSTART
(Time out) (Wedstrijd herbegint)

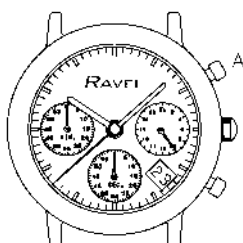


5 minuten, 10 seconden

STOP

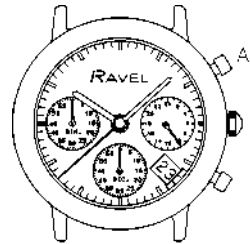

15 minuten, 10 seconden

RESET

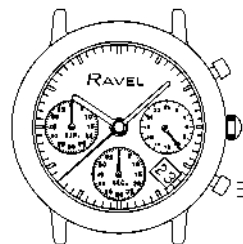


*Het meten en loslaten van de splittijd kan zo vaak als nodig worden herhaald door op knop B te drukken.

4

5

6

**BATTERY SAVER / BATTERIESPARER
 IL SALVA BATTERIA EL PROTECTOR DE BATERÍA
 L'ÉCONOMISEUR DE BATTERIE
 BATTERIJBESPARING**

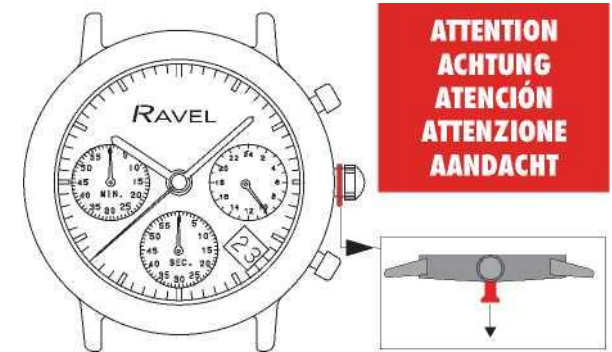

- ENG** Remove red plastic battery save rand push crown in.
- DE** Entfernen Sie den roten Plastikbatteriesparer und drücken Sie die Krone hinein.
- ESP** Retire el protector de batería de plástico rojo y presione la corona hacia adentro.
- ITA** Rimuovere il salva batteria in plastica rossa e reinserire la corona.
- FRA** Retirez l'économiseur de batterie en plastique rouge et repoussez la couronne.
- NL** Verwijder de rode kunststof batterijbesparing en druk de kroon naar binnen.

**CUSTOMER SERVICE/ KUNDENDIENST
 SERVICE AL CLIENTE / ASSISTENZA CLIENTI
 SERVICE CLIËNTEN / KLANTENSERVICE**

UK: TIMESOURCE LTD:
 Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive, Northfields Industrial Estate.
 Market Deeping. Lincs. PE6 8AH. UK.
EU: TIMESOURCE LTD - DUTCH BRANCH:
 Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, Nederland.

