


RAVEL

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

PANTALLA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CORONA/BOTÓN

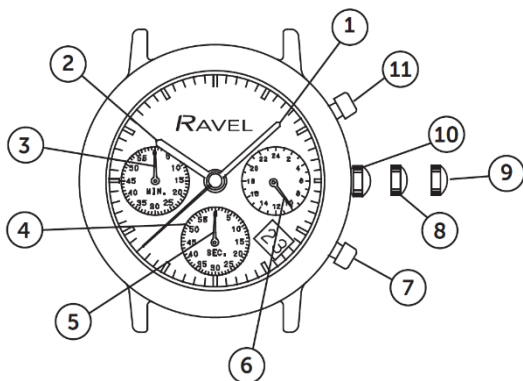

1. Minutero
2. Manecilla de la hora
3. Manecilla de minutos del cronómetro (se mueve en incrementos de minutos)
4. Segunda manecilla
5. Segunda manecilla del cronómetro (se mueve en incrementos de segundos)
6. Manecilla de 24 horas (indica la hora en formato de 24 horas)
7. Botón "B" en la función de cronómetro, división/liberación dividida/reinicio
8. Primera posición, ajuste de fecha.
9. Segunda posición, ajuste de tiempo.
10. Corona en posición normal
11. Botón "A" en función de cronómetro inicio/parada


AJUSTE DEL CRONÓMETRO Y POSICIÓN DE LA MANECILLA

Antes de configurar la hora, verifique si las manecillas de segundos y minutos del cronómetro están en la posición "0" (las 12 en punto). *Si el cronómetro está en uso, presione el botón en el siguiente orden para restablecerlo y luego verifique si las manecillas regresan a la posición "0". (Para obtener más detalles, consulte "CÓMO USAR EL CRONÓMETRO")

- *Si el cronómetro está contando: A → B
- *Si el cronómetro está parado: B
- *Si se muestra el tiempo parcial: B → A → B


Si alguna de las manecillas del cronómetro no está en la posición "0", reinícielas siguiendo el procedimiento a continuación.

1

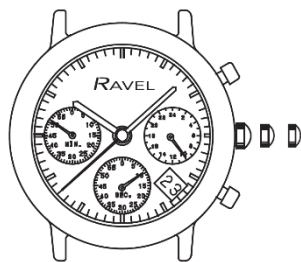

1. Saque la corona al segundo clic.

Manecilla de minutos del cronómetro

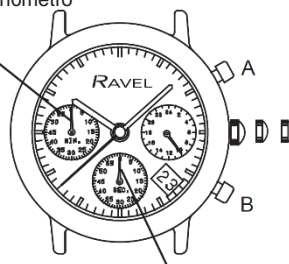


Segundero del cronómetro

2. Presione el botón A o B para restablecer las manecillas de segundos y minutos del cronómetro a la posición "0".


*Al presionar el botón A, las manecillas se mueven en sentido antihorario.

*Presionando el botón B con las manecillas.

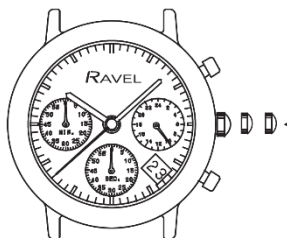


3. Empuje la corona nuevamente a la posición

AJUSTE DEL TIEMPO

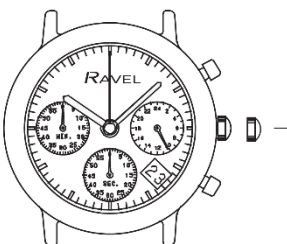


1. Saque la corona al primer clic.

2

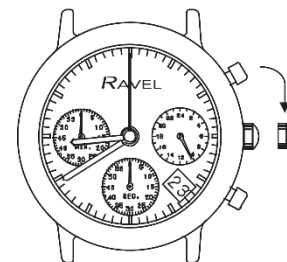


2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha del día anterior.

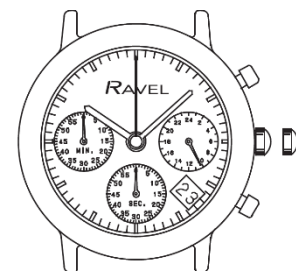

3. Saque la corona hasta el segundo clic cuando el segundo esté en el Posición de las 12 en punto. Se detendrá en el lugar y avanzará las manecillas de las horas y los minutos girando la corona. (Compruebe que la manecilla de 24 horas esté configurada correctamente).

***Cuando la corona está en la posición del segundo clic. No presione ningún botón. De lo contrario, las manecillas del cronógrafo se moverán.**

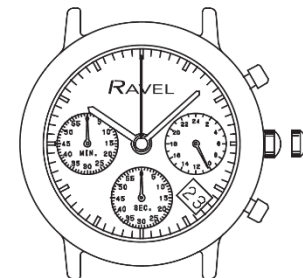

4. Empuje de nuevo la corona a la posición normal de acuerdo a una señal de tiempo.

***No establezca la fecha entre las 9:00 p. m. y la 1:00 a. m. De lo contrario, es posible que el día no cambie correctamente. Si es necesario fijar la fecha durante ese período de tiempo. Primero cambie la hora a cualquier hora fuera de ella, configure los datos y luego configure la hora real.**

CÓMO USAR EL CRONÓMETRO



El tiempo de medición se indica mediante las manecillas del cronómetro que se mueven independientemente de las manecillas centrales y de 24 horas. El cronómetro puede medir hasta 60 minutos en segundos. (El reloj indica el tiempo medido en incrementos de segundos ignorando los 1/10 segundos obtenidos).

3

(Medida estándar)


Ejemplo: Carrera de 100m (Presione los botones en el siguiente orden)

A → B → A

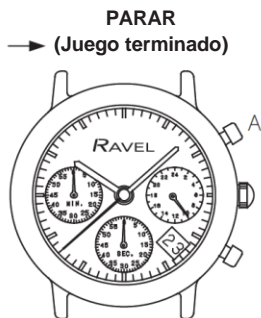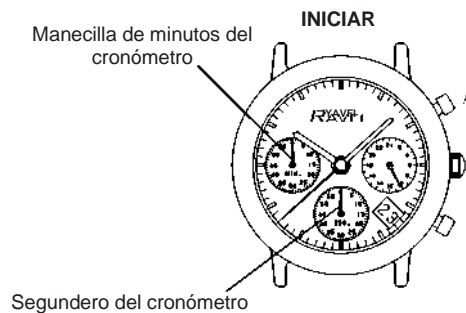

20 minutos 00 segundos





*El reinicio y parada del cronómetro se puede repetir tantas veces como sea necesario pulsando el botón A.

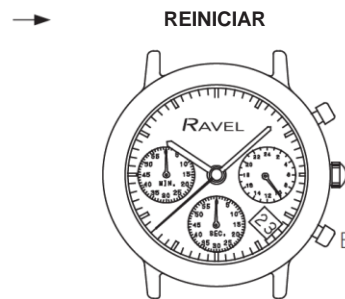

(Medición del tiempo fraccionado)

Ejemplo: Carrera de 5.000m (Presione los botones en el siguiente orden).




A → B/B → A → B

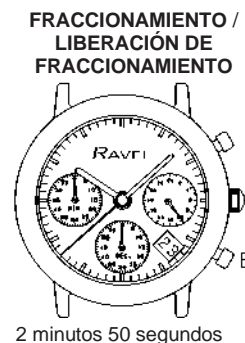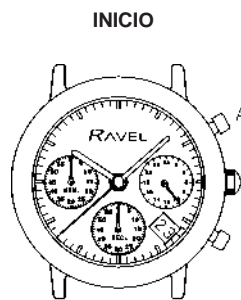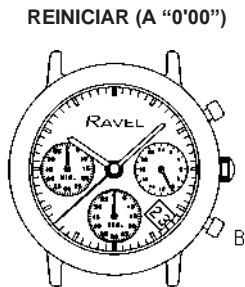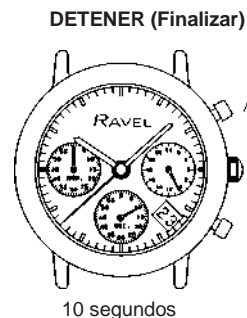

(Medición del tiempo transcurrido acumulado)


Ejemplo: Juego de baloncesto (Presione los botones en el siguiente orden).

A → A/A → A → B

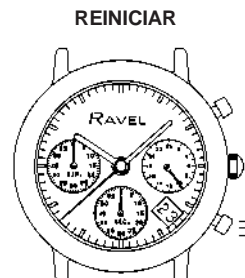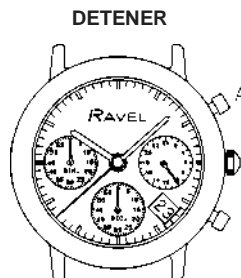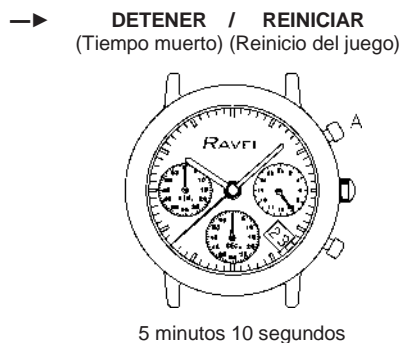

*La medición y liberación del tiempo parcial se puede repetir tantas veces como sea necesario presionando el botón B.

**AHORRO DE BATERÍA / BATTERIESPARER
IL SALVA BATTERIA EL PROTETTOR DE BATERÍA
L'ÉCONOMISEUR DE BATTERIE
BATTERIJBESPARING**

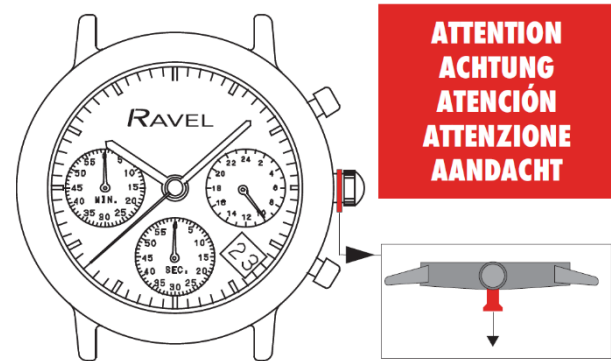

- ENG** Remove red plastic battery save rand push crown in.
- DE** Entfernen Sie den roten Plastikkatteriesparer und drücken Sie die Krone hinein.
- ESP** Retire el protector de batería de plástico rojo y presione la corona hacia adentro.
- ITA** Rimuovere il salva batteria in plastica rossa e reinserire la corona.
- FRA** Retirez l'économiseur de batterie en plastique rouge et repoussez la couronne.
- NL** Verwijder de rode plastic batterijbesparing en druk de kroon naar binnen.

**SERVICIO AL CLIENTE / KUNDENDIENST
SERVICO AL CLIENTE / ASSISTENZA CLIENTI
SERVICIO A CLIENTES / KLANTENSERVICE**

REINO UNIDO: TIMESOURCE LTD:
Units 1 & 2 Chater Court, Halifax Drive, Northfields Industrial Estate.
Market Deeping. Lincs. PE6 8AH. UK.
UE: TIMESOURCE LTD - SUCURSAL HOLANDESA:
Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, Países Bajos.

